


# Para-RC „Ausklinkvorrichtung für Hochstart-Set“


Montage- und Betriebsanleitung

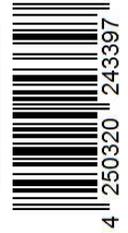

Die Ausklinkvorrichtung ergänzt die Hochstartvorrichtung dahingehend, dass der Ring an der langen Nylonschnur nicht mehr durch den U-Erdhaken fixiert wird, sondern im Ausklinkkarabiner eingerastet wird. Die Ausklinkvorrichtung an sich wird mit dem U-Erdhaken (im Lieferumfang des Hochstart-Sets) auf Position gehalten.

Das Hochstartseil wird wie gewohnt gespannt und im Ausklinkkarabiner eingehängt. Anschließend kann das Modell an der kurzen Nylonschnur eingehängt werden.

Um den Startvorgang einzuleiten wird einfach an der Öse gezogen, bis sich der Ausklinkkarabiner öffnet und das Hochstartseil freigibt. Die Öse kann einfach um das Handgelenk oder die Schuhspitze gelegt werden, somit muss zum Auslösen der Sender nicht aus der Hand gelegt werden.

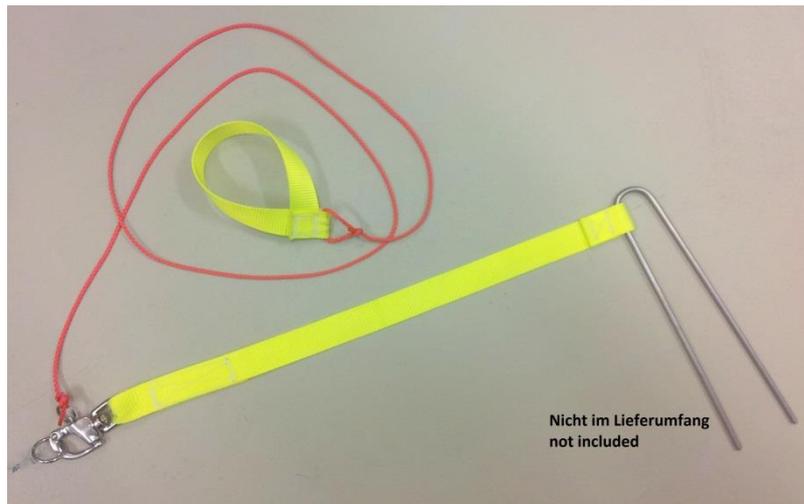

*The release unit is an additional tool for the Hacker launching unit. Just put the ring of the longer nylon rope inside the carabiner after pulling the launching rope tight. The release unit itself is fixed to the ground by the anchor (included to the launching unit).*

*The launch of your model is initiated by pulling at the loop until the carabiner opens and sets free the launching rope. The loop can simply be put over your wrist or the tip of your shoe. This helps you to keep your hands free for the transmitter.*

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und schöne Flüge. We wish you lots of fun and enjoyable flights.

Ihr Hacker - Team / Your Hacker – Team

## **Gewährleistung/ *Guarantee***

Wir gewähren für unsere Produkte den gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungsanspruch von 24 Monaten. Bei einem Gewährleistungsfall wenden sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem sie das Produkt gekauft haben.

Produktions-, Material- oder Funktionsfehler werden während dieser Zeit kostenlos von uns behoben. Weiterführende Ansprüche wie etwa Folgeschäden werden nicht übernommen.

## **Haftungsausschluss/ *Disclaimer of liability***

Da uns sowohl eine Kontrolle der Handhabung, die Einhaltung der Montage- und Betriebshinweise, sowie der Einsatz des Produktes und dessen Wartung nicht möglich ist, kann von der Fa. Hacker Motor GmbH keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten gewährt werden.

Jeglicher Anspruch auf Schadensersatz, der sich durch den Betrieb, den Ausfall bzw. Fehlfunktionen ergeben kann, oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängt wird abgelehnt.

Für Personenschäden, Sachschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung oder Arbeit entstehen übernehmen wir keine Haftung. Soweit gesetzlich zugelassen wird die Verpflichtung zur Schadensersatzleistung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, auf den Rechnungswert unseres an dem Ereignis unmittelbar betroffenen Produkt begrenzt. Dies gilt nicht, soweit wir nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt haften müssen.

## **Kontaktinformationen / *Contact information***

Hacker Motor GmbH  
Geschäftsführer: Rainer Hacker  
Sitz der Gesellschaft: Schinderstraßl 32, 84030 Ergolding, Deutschland

Tel. +49-871-953628-0  
Fax +49-871-953628-29  
[www.hacker-motor.com](http://www.hacker-motor.com)  
[info@hacker-motor.com](mailto:info@hacker-motor.com)

Registergericht: Amtsgericht Landshut HRB 8052

WEEE-Reg.-Nr. DE 55352581

Technische Änderungen behalten wir uns vor, für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.  
*Technical changes reserved, we assume no liability for misprints.*

Version vom 18.09.2014 | Anleitung\_Auslinkvorrichtung\_18092014.pdf